


Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.


- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ винтом ⑨ и рычагом ⑪
- ⑤ - спинка - 1 шт.
- ⑥ - сиденье - 1 шт.
- ⑦ - подлокотники - 2 шт.
- ⑧ - кронштейн спинки - 1 шт.

*Шестигранный ключ №6 -1шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

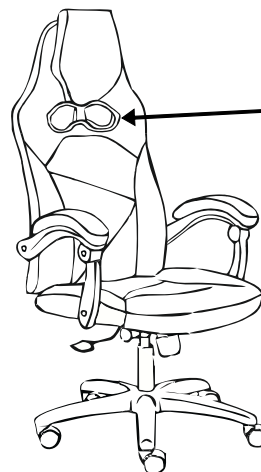

1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑥ приложите механизм ④ и наживите все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3, после чего затянуть все винты.

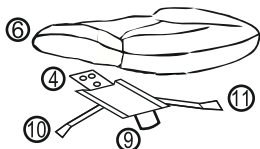


2. Кронштейн спинки ⑧ прикрутите крестовой отверткой Ph3 тремя винтами M6x25 к спинке ⑤



3. Наживите крестовой отверткой Ph3 кронштейн спинки ⑧ к механизму ④ тремя винтами M6x18 мм через отверстия в механизме. Затяните все винты крепления кронштейна спинки



4. Подлокотники ⑦ прикрутите (не затягивая) сначала к спинке ⑤ затем к сиденью ⑥, шестигранным ключом №6, затем затяните все четыре винта. **Рекомендуется затягивать все четыре винта до проворачивания.** Установите декоративные заглушки.

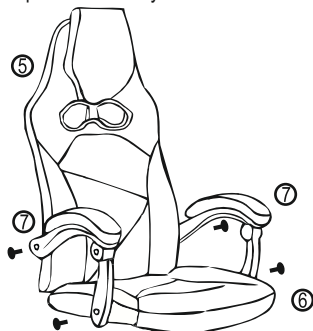

5. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③



6. Сиденье установите отверстием в механизме ④ на газлифт ③.

Сборка закончена.

Во избежание повреждений не поднимать и не перемещать кресло за декоративные элементы спинки.

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9. Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 11 (при разблокировке наклона спинки придерживайте рычаг)

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10° С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0° С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
 Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
 Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет