

## Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья


- ① - пятилучье - 1 шт
  - ② - ролики - 5 шт
  - ③ - газлифт - 1 шт
  - ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑨, винтом ⑩
  - ⑤ - спинка-сиденье - 1 шт
  - ⑥ - подлокотники - 2 шт
  - ⑦ - пластиковые втулки - 4 шт
  - ⑧ - чехлы на подлокотники - 2 комплекта
- \*Шестигранный ключ №6 - 1шт

**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


- Поставить спинку-сиденье ⑤ вертикально и наживить подлокотники ⑥ на 2-3 оборота винтами M8x45 мм через пластиковые втулки шестигранным ключом №6, после чего затянуть винты, оденьте чехлы ⑧ на подлокотники.



- На спинку-сиденье ⑤ наживите механизм ④ винтами M8x16, после чего затяните винты. (Рычаг подъема ⑨ должен находиться под правой рукой)

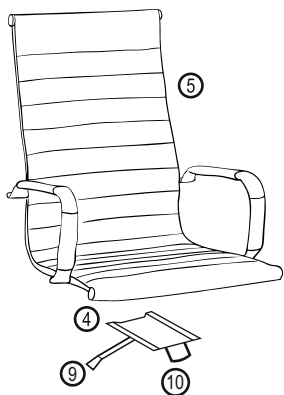

- В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③

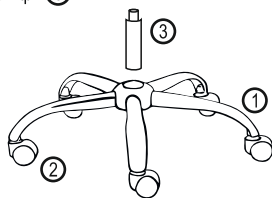

- Сиденье установите отверстием в механизме ④ на газлифт ③.



Сборка закончена



## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 9 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 4 блокируется путем задвигания рычага подъема 9. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 10.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

## ВНИМАНИЕ

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**НЕ превышайте допустимую нагрузку 120 кг**

**Срок службы 5 лет**