

# ROMEO

КРОВАТКА-МАШИНКА



## ! Внимательно изучите информацию перед началом сборки

При вскрытии коробок внимательно осмотрите все части кроватки на предмет:

- трещин, вмятин, пятен, сколов, царапин;
- отсутствия части или наличия неподходящей части;
- некачественной или недостающей фурнитуры;
- нефункционирующей части.

В гарантийном обслуживании будет отказано, при отсутствии фото- и видеофиксации частей кроватки, упаковки и этикеток сделанных до сборки кроватки. Сделайте фото- и видеофиксацию имеющегося дефекта, коробок и этикеток, после свяжитесь напрямую с производителем удобным для вас способом.


# КОМПЛЕКТАЦИЯ



Перед началом сборки кровати определите тип конструкции: А, В или С. Убедитесь в комплектности фурнитуры, она находится в нескольких коробках и прикрепляется с помощью фирменного скотча.

Размер в собранном виде      178×87×53 см  
Размер спального места      170×70 см  
Максимальная нагрузка      150 кг

## А С ортопедическим основанием

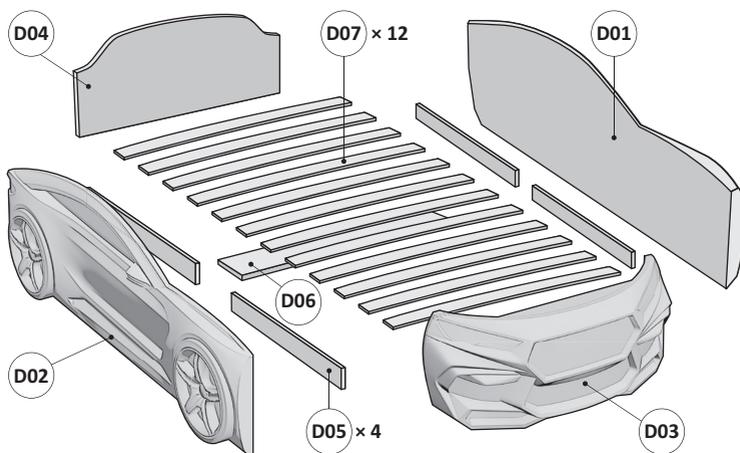

### Детали

D01 — левая боковина  
D02 — правая боковина  
D03 — фасад

D04 — изголовье кровати  
D05 — боковые планки  
D06 — ребро жесткости

D07 — ламели

### Фурнитура



F01 × 12



F02 × 16




F03 × 8



F04 × 24

## В С ящиком для хранения

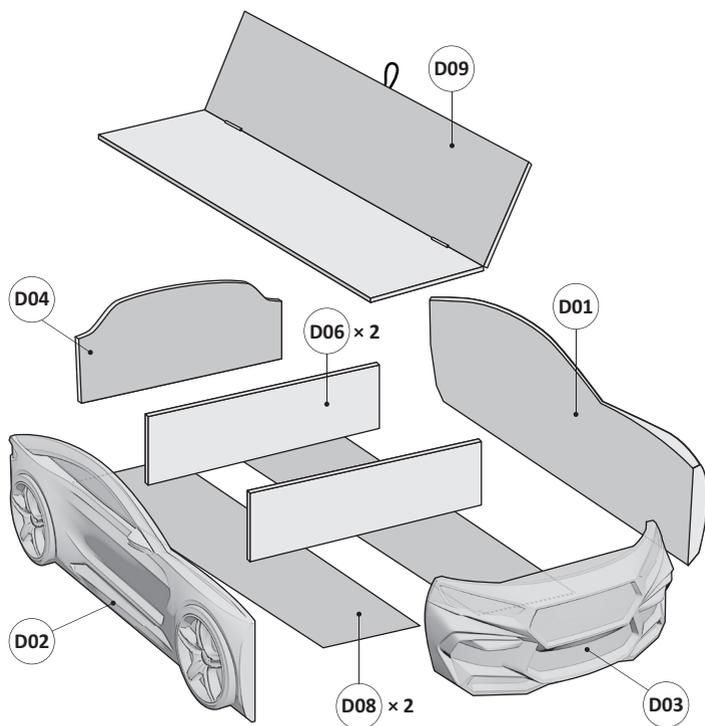

### Детали

D01 — левая боковина  
 D02 — правая боковина  
 D03 — фасад

D04 — изголовье кровати  
 D06 — ребра жесткости  
 D08 — дно кровати

D09 — дверца

### Фурнитура




F02 × 33



F03 × 16




F05 × 3

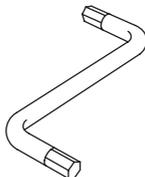

F06 × 1



F07 × 12

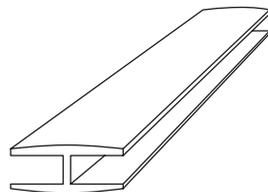

F08 × 1



F09 × 2




F10 × 1



F11 × 1

## С с подъемным механизмом

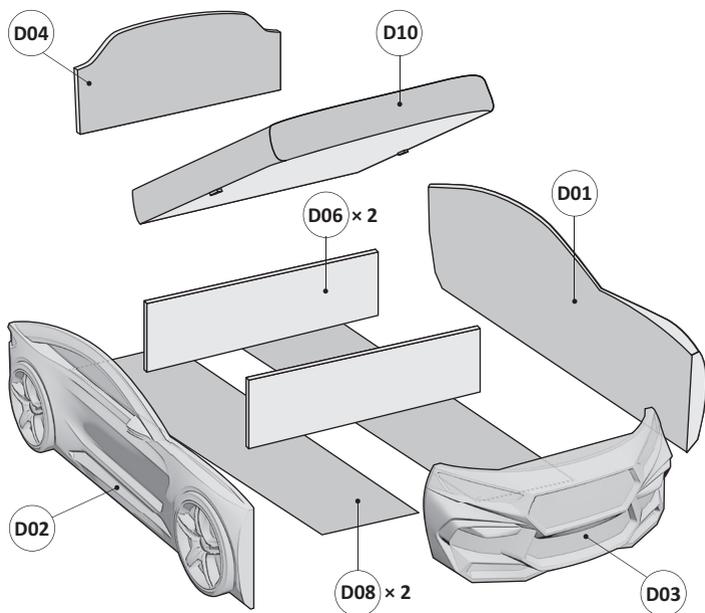


### Детали

D01 — левая боковина  
 D02 — правая боковина  
 D03 — фасад

D04 — изголовье кровати  
 D06 — ребра жесткости  
 D08 — дно кровати

D10 — матрас откидной

### Фурнитура

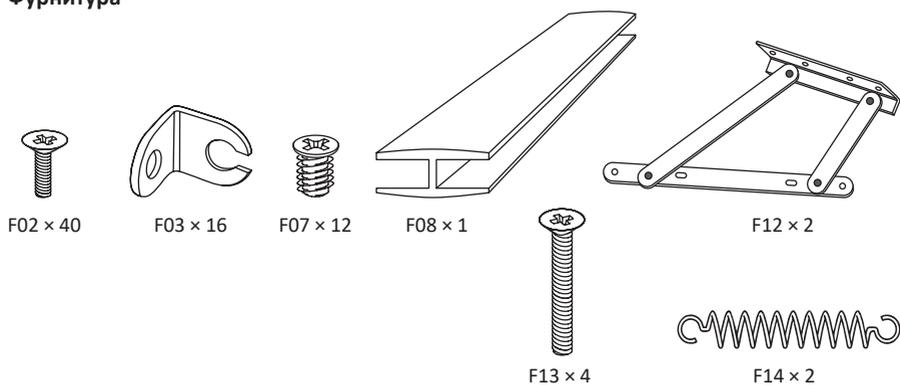

F02 × 40

F03 × 16

F07 × 12

F08 × 1

F13 × 4

F12 × 2

F14 × 2

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

!




Перед началом сборки положите на пол что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кровать.




В холодное время года перед сборкой, кровать-машинка должна находиться в теплом помещении не менее 3-х часов.

## А В С Универсальные шаги

1

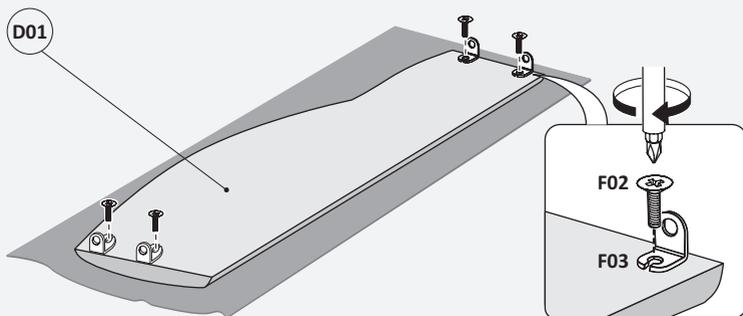


2

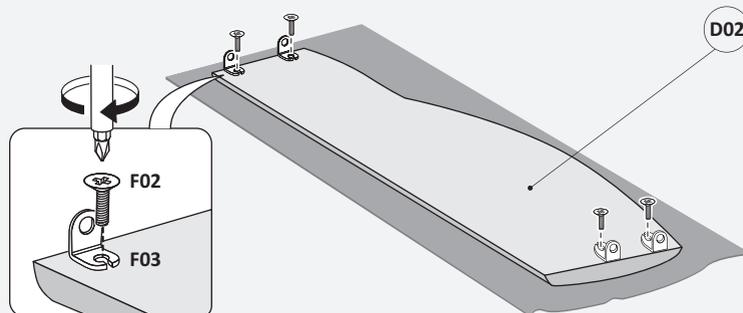


## А В С Универсальные шаги

3

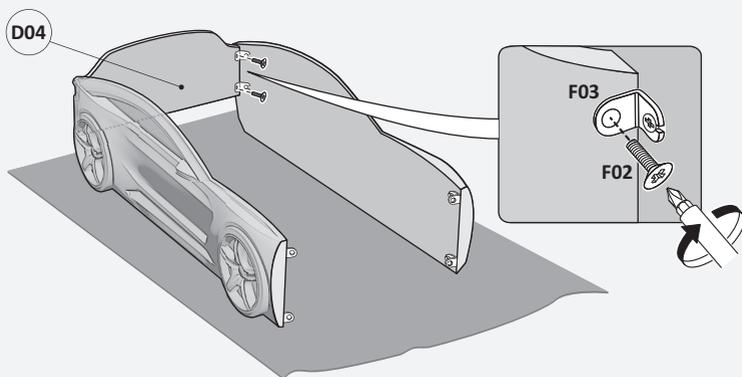


4

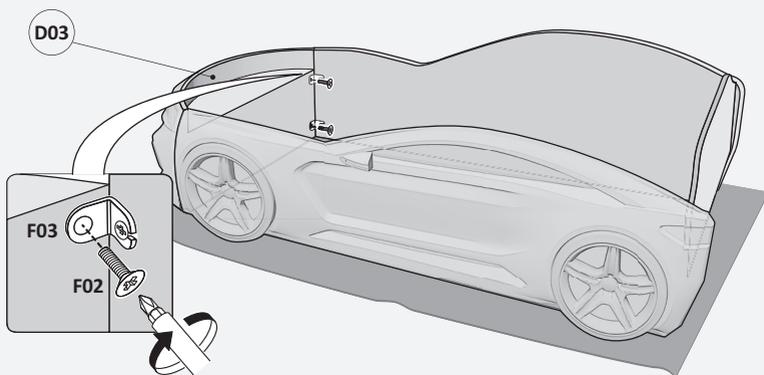


# A С ортопедическим основанием


1A

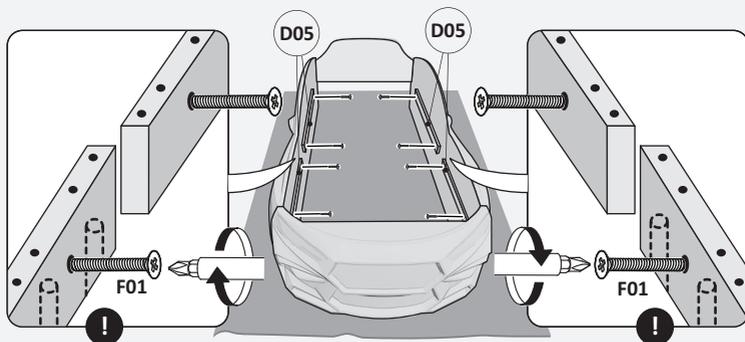

2A

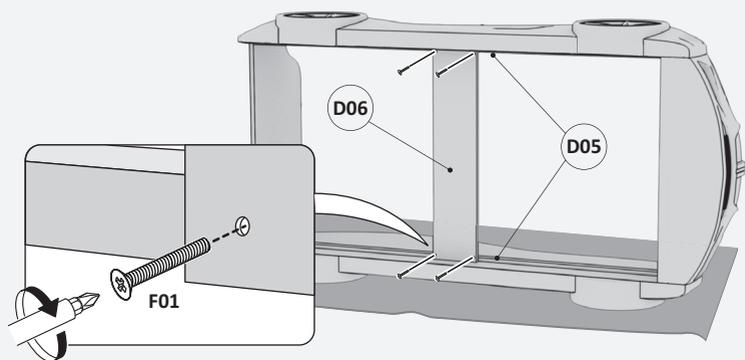


3A

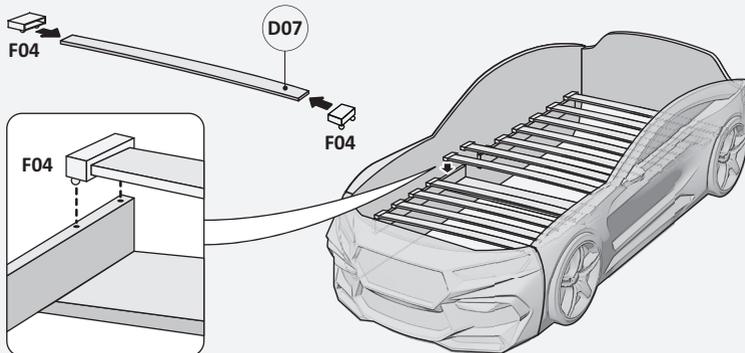


## В С ящиком для хранения


1B

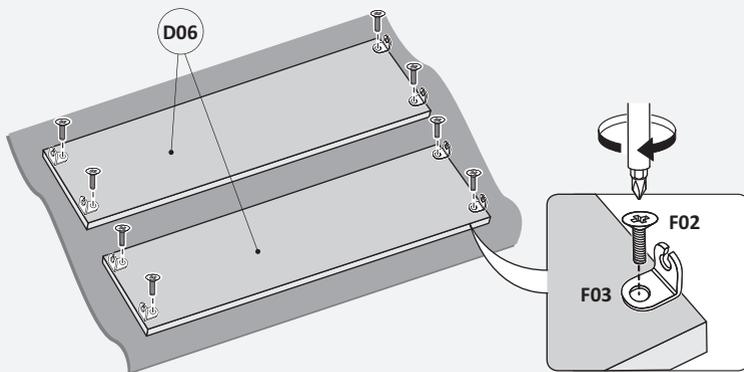

2B

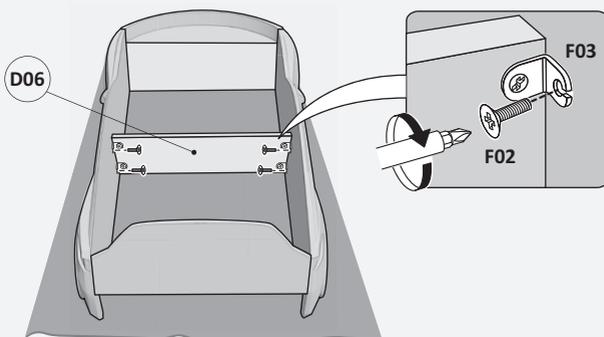


3B

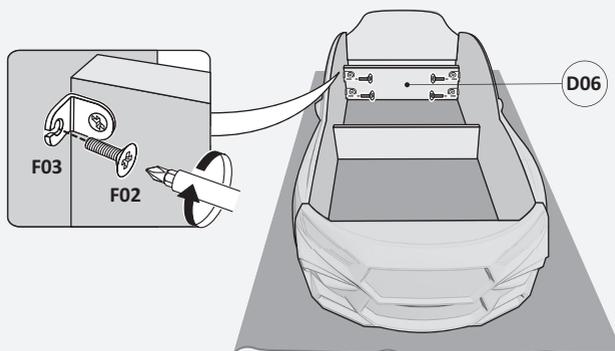


**B** С ящиком для хранения


**4B**

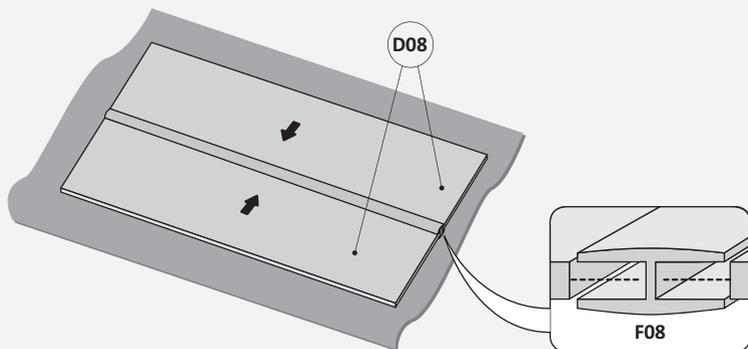

**5B**

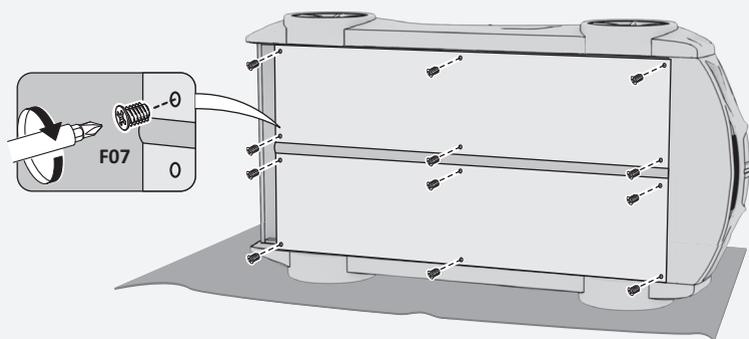


**6B**

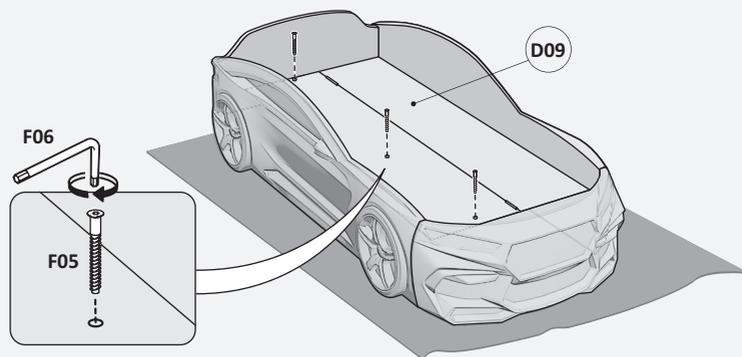


## В С ящиком для хранения

7B

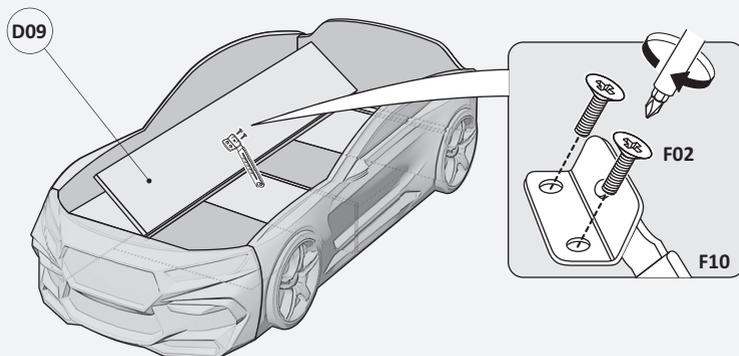


8B

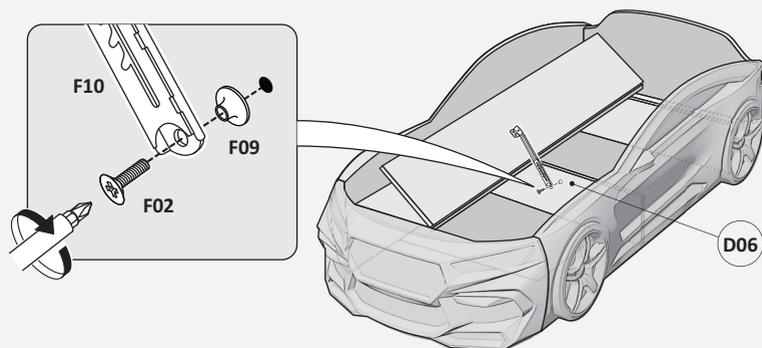


## С с подъемным механизмом


1С

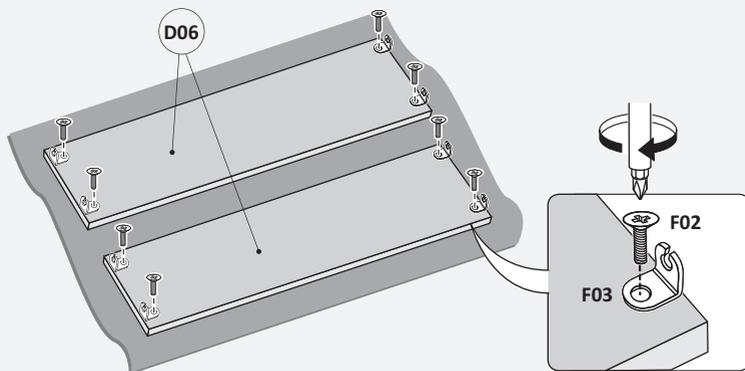

2С

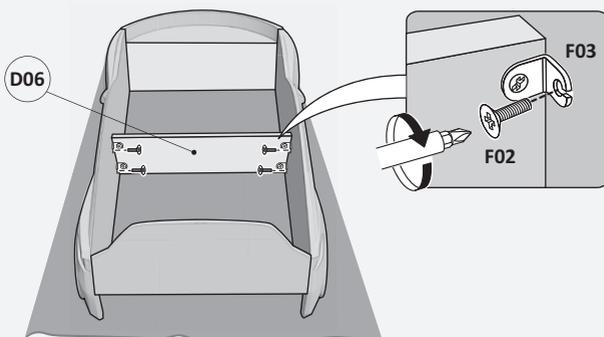


3С

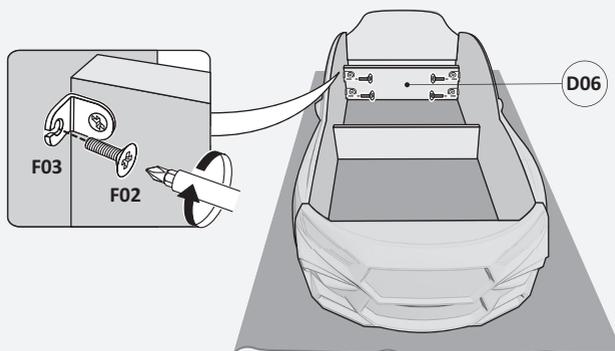


**C** С подъемным механизмом


**4C**

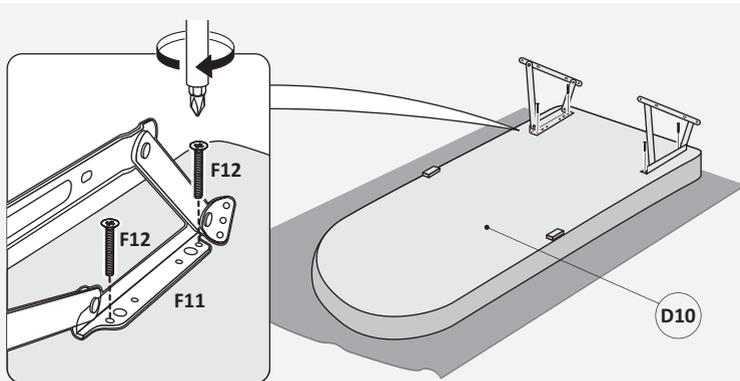

**5C**

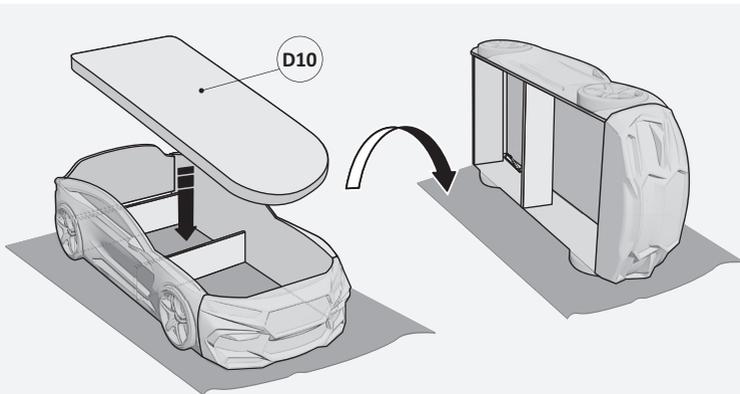


**6C**

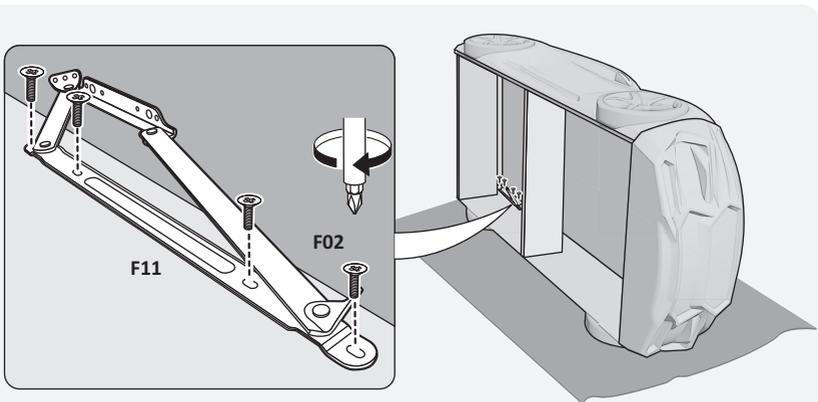


**С** С подъемным механизмом


**7C**

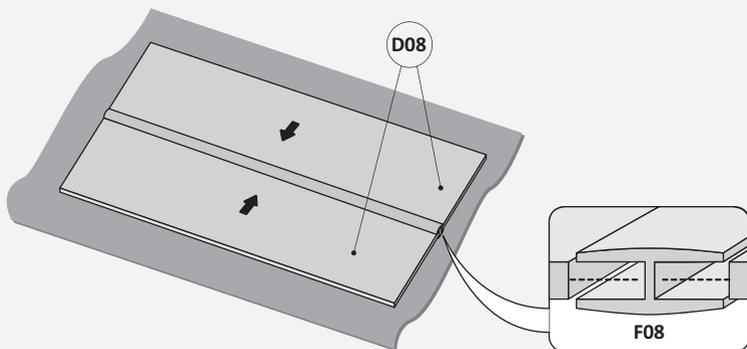

**8C**

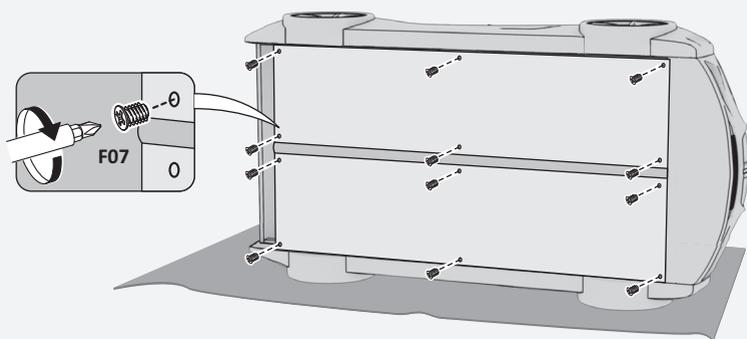


**9C**


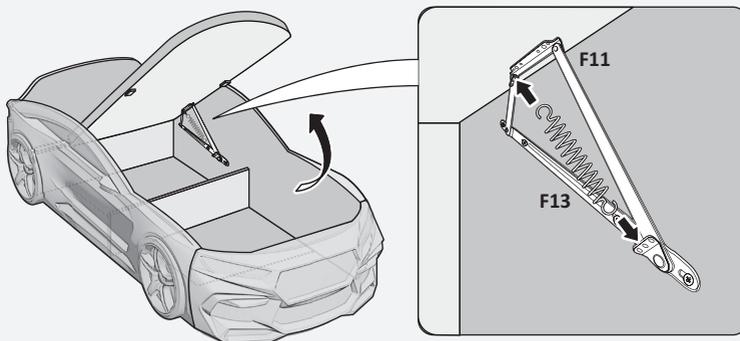


## D Дополнительная опция — подсветка фар

1D

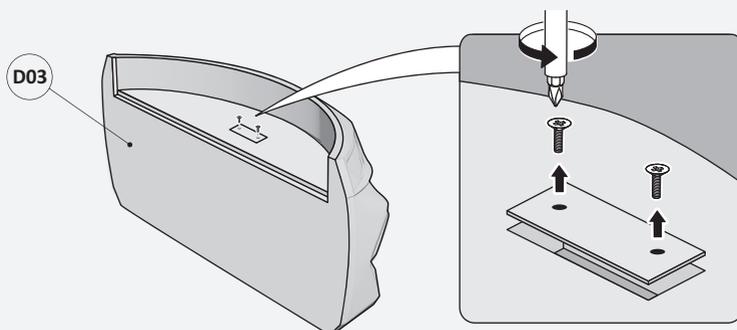

2D

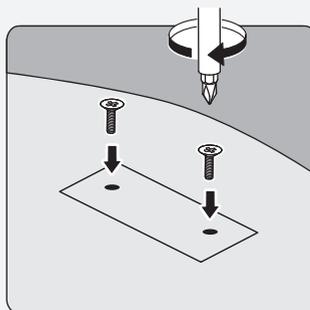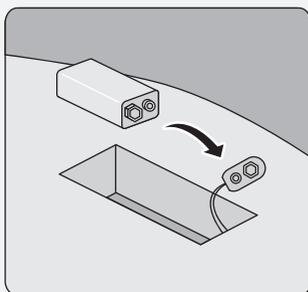

3D

