

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

ООО «СИЛЬВА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НМ 013.05-01 М Шкаф-пенал
383 x 574 x h2256



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!

С удачным выбором Вас!

АКВАРЕЛЬ

ФАНК

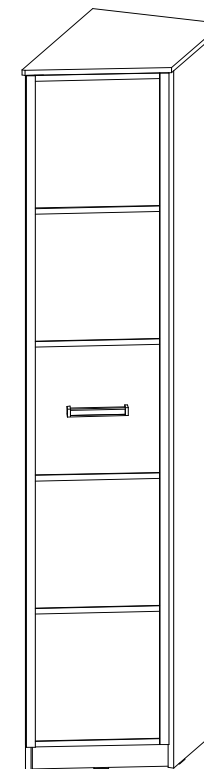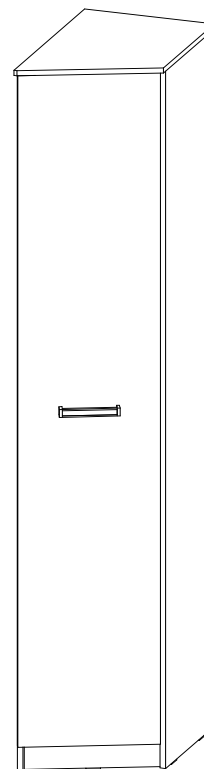


Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55



SILVA

время выбирать надежные

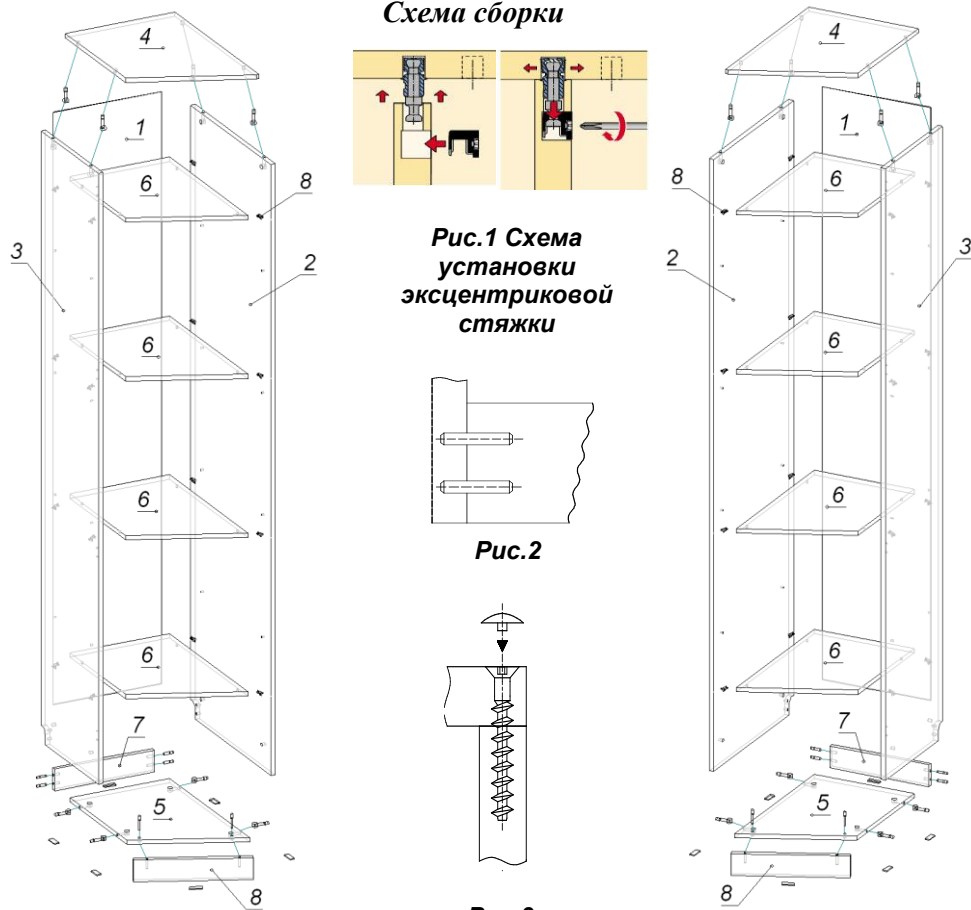

Левый

Правый

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 2/2 + фурнитура			
1	Ст.задняя ДВПО	2172x378	1
2	Ст.вертик.бок.	2240x548	1
3	Ст.вертик.бок.	2240x394	1
4	Крышка	383x574	1
5	Ст.гориз.	349x548	1
6	Ст.гориз.	349x538	4
7	Плинтус	349x80	1
8	Плинтус	381x80	1

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 2/2

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
008	Евровинт 7x50	2	
016	Заглушка для евровинта	2	
029	Заглушка эксцентрика	8	
010	Ключ для евровинта	1	
083	Полкодержатель фиксирующий	16	
031	Шкант 8x30	4	
012	Шток эксцентрика одинарный	8	
001	Шуруп 3x16	65	
004	Шуруп 4x16	20	
011	Эксцентрик	8	
034	Наконечник	6	
096	Петля Накладная 30	4	
033	Межсекционная стяжка d-5	2	
082	Уголок Овербаланс	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.


1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборку изделия должны производить не менее двух человек

Сборка изделия.

1. Закрепите наконечники поз.034 на боковые стенки поз.2,3 плинтуса поз.7,8 шурупами 3x16.
2. Соедините ст. боковые поз.2,3 с крышкой поз.4 и стенкой гориз.поз.5 с помощью эксцентриковой стяжки поз.011,012 - **рис.1** и плинтусом поз.7 с помощью шкантов поз.031 - **рис.2**, плинтус поз.8 соединить со стенкой.гор.поз.5 евровинтами поз.008 - **рис.3**.
3. Проверьте прямоугольность шкафа - для этого замерьте рулеткой диагонали шкафа (они должны быть равны).
Закрепите стенку заднюю поз.1 с помощью шурупов 3x16.
4. Закрепите ответные планки петель поз.096 на ст.вертик. поз.3 с помощью шурупов.4x16.
5. Видимые головки евровинтов и эксцентриков закрыть заглушками поз.016,029 соответственно.
6. Установите ст.горизонтальные поз.6 на фиксирующих полкодержателях поз.083.
После установке 2-х шкафов рядом стянуть их между собой межсекционной стяжкой поз.033, для чего необходимо просверлить в стенках боковых сквозные отверстия Ф5 мм - (**Рис.4**.)

Схема навески двери

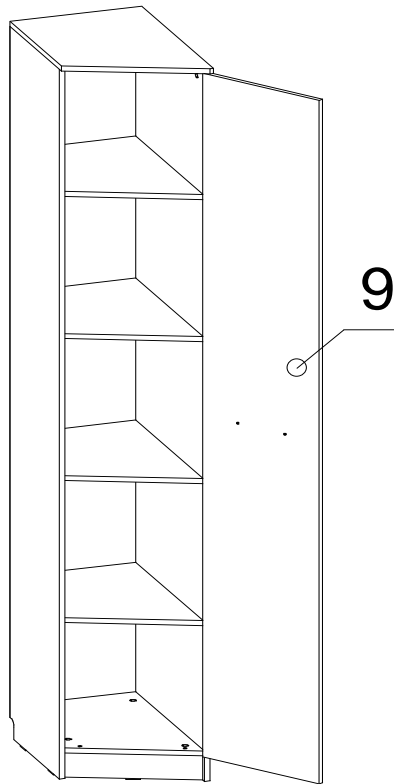

Левый

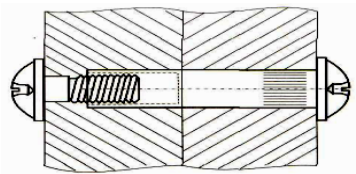


Рис.4


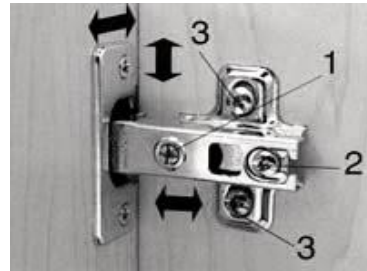


Рис.6



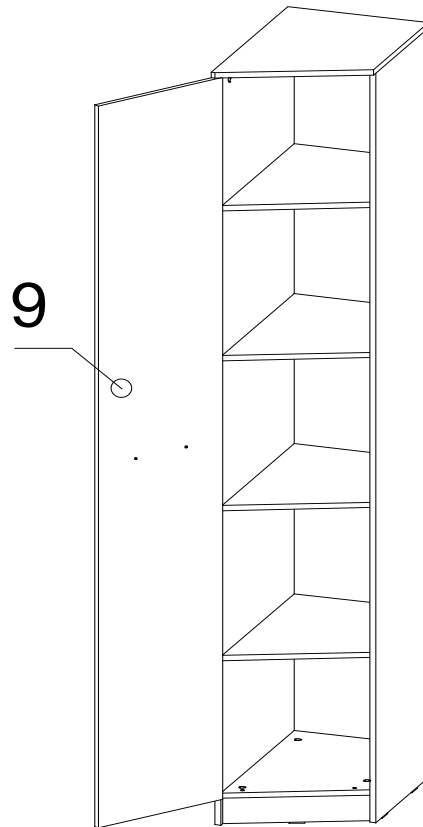


Правый

ПАКЕТ 1/2 Фасад

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1/2+ фурнитура			
9	Дверь	2156 x 396	1

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

036	Ручка-скоба С-31 L=160	1	
007	Шуруп 5x30	2	
035	Амортизатор	2	

Сборка изделия.

Закрепите к двери петли шурупами 4x16 (входят в состав фурнитуры корпуса).

Навесьте и отрегулируйте дверь-рис.6. В местах соприкосновения двери с корпусом наклейте амортизаторы поз.035

Закрепите ручку поз.036 шурупами 5x30.



Рис.5

Рис.5 Рекомендуется изделие закрепить к стене, для этого установить на крышке шкафа уголки поз.082 и закрепить их шурупами 4x16 (крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит и приобретается отдельно в зависимости от типа стены)




Схема сборки ручки