


# Настоящая инструкция определяет комплект поставки и порядок сборки гардероба G5A05.

При получении гардероба на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры.

Сборку необходимо начинать с ознакомления со схемой сборки, в которой подробно указан состав деталей и фурнитуры.


## Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во	№ п/п	Наименование	Кол-во
A	Стенка боковая	1	9	Ручка	2
B	Стенка боковая	1	10	Задвижка A50	2
C	Венец верхний	1	11	Уголок задвижки	4
D	Венец нижний	1	12	Штанга	1
F	Полка	1	13	Кронштейн штанги	2
G	Стенка задняя	2	14	Заглушка эксцентрика	12
H	Дверь	1	15	Шуруп US 3.5x16	18
I	Дверь	1	16	Шуруп EK 6.3x13	12
1	Эксцентрик	12	17	Винт M 4x22	4
2	Винт эксцентриковый EURO	12	18	Шуруп US 3x20	4
3	Шкант мебельный 30x8	8	19	Шуруп UW 3x12	8
4	Петля мебельная	6	20	Планка соединительная	1
5	Направляющая петли	6	21	Гвозди	25
6	Замок SISO	1	22	Ключ шестигранный	1
7	Ключ к замку SISO	2	23	Инструкция по сборке	1
8	Ножка шкафа с заглушкой	4	24	Шуруп US 3x16	4

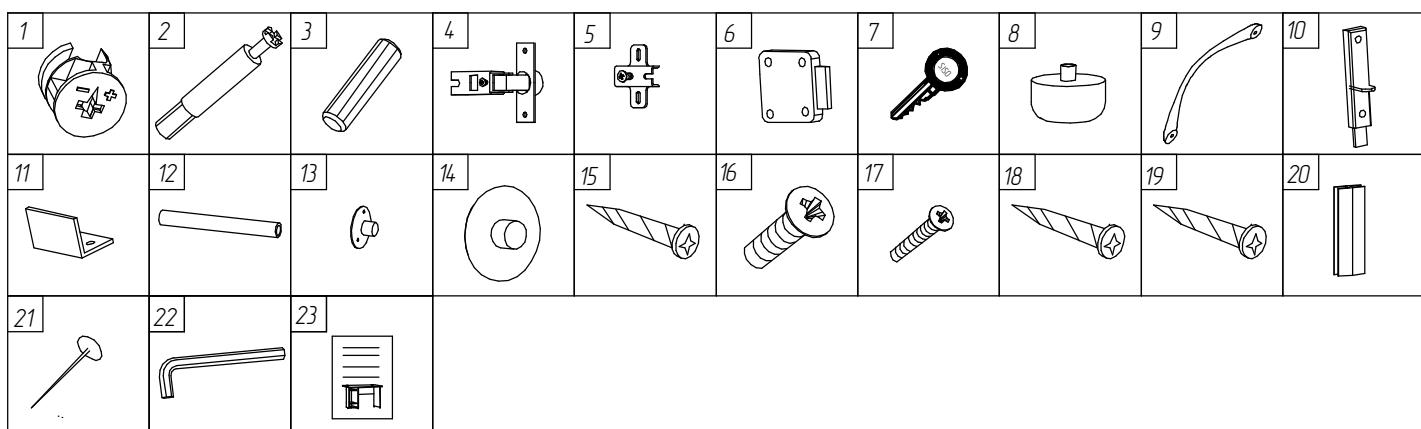


## Порядок сборки

- С помощью отвертки вкрутить в отверстия Ø5 мм венцы С и D винты эксцентриковые поз. 2.
- В отверстия Ø8 мм венцов С и D вставить шканты поз. 3.
- В отверстия Ø10 мм венца нижнего D вставить ножки шкафа поз. 8 предварительно отсоединив заглушки.
- Шурупами UW 3x12 поз.19 прикрепить уголок задвижки поз. 11.

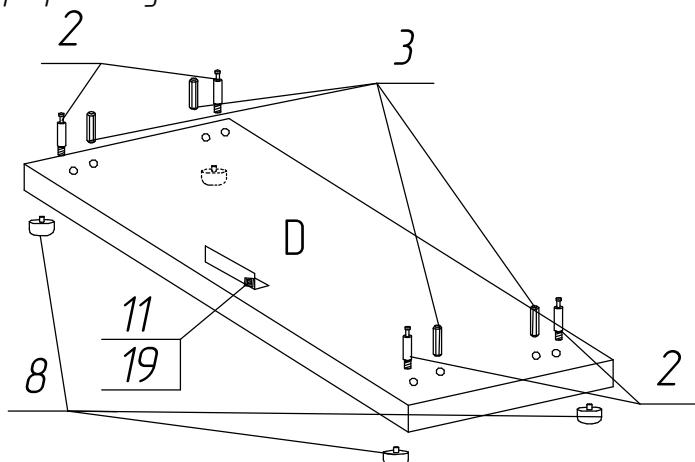

5. Положить боковую стенку А и В шкафа с помощью отвертки вкрутить в отверстия Ø5 мм, винты эксцентриковые поз. 2.

6. К боковым стенкам шурупами ЕК6,3х13 поз. 16 прикрепить направляющие петель поз. 5.

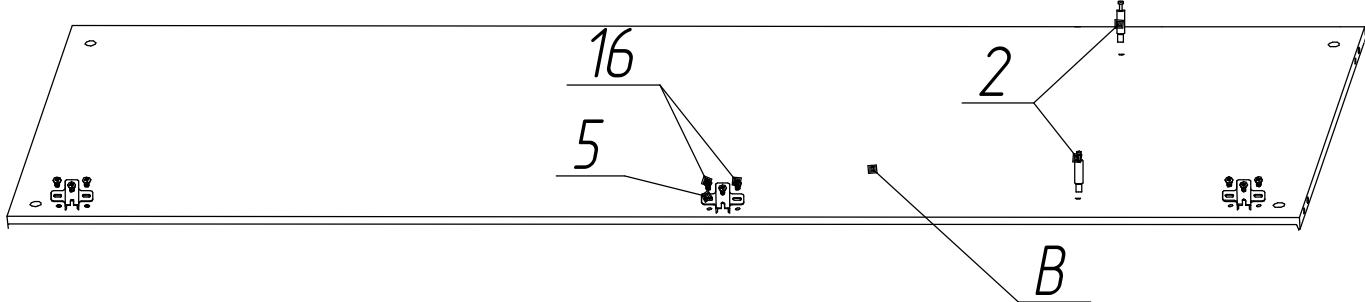


7. К дверям крепить:

а) петли поз. 4 (2 шурупами поз. 15).

б) ручки поз. 9 (2 винтами поз. 17).

в) к двери Н – замок: в отверстия диаметром 20 мм с наружной стороны установить кольца, затем с внутренней стороны – замок и укрепить его шурупами поз. 18.

г) к двери I – задвижки А50 поз. 10 шурупами поз. 15.

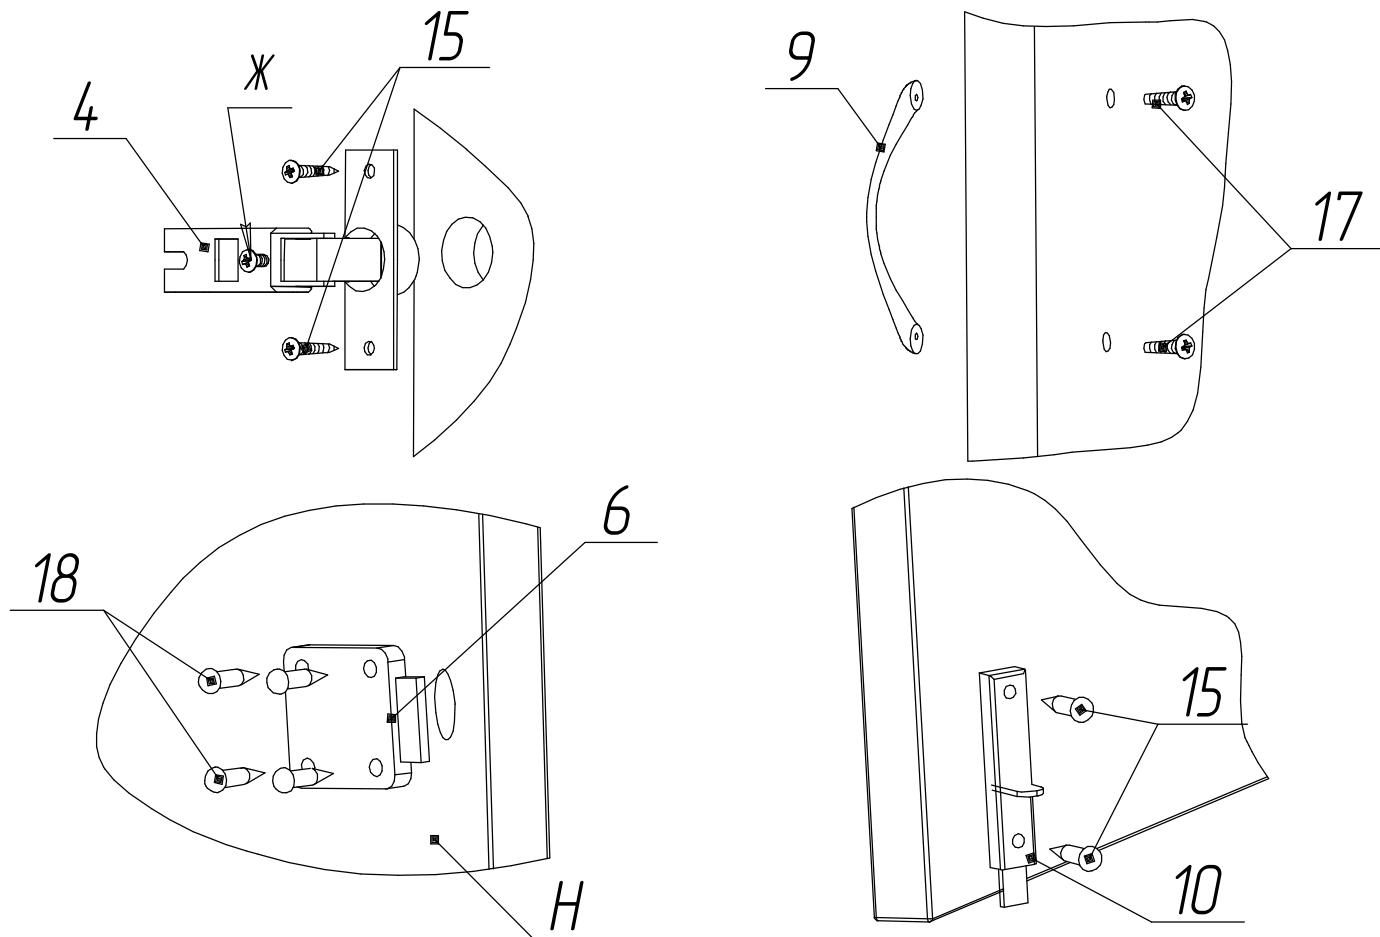

8. На горизонтальную стенку D установить боковую стенку А, боковую стенку В.

9. Установить полку F одеть горизонтальную стенку С.

10. С помощью эксцентриков поз.1 и ключа шестигранного поз.23 стянуть стенки горизонтальные С и D, боковые стенки и полку F между собой.

11. Проверить расстояние по диагоналям шкафа, оно должно быть одинаковым.

Прикрепить гвоздями заднюю стенку Г, соединив две половинки планкой поз. 20 (шаг между гвоздями 100–200мм).

