


СХЕМА СБОРКИ

TM.320 Каркас шкафа низкого TM.660 Топ для шкафа,
TM.871 Опора деревянная (комплект 4 шт)

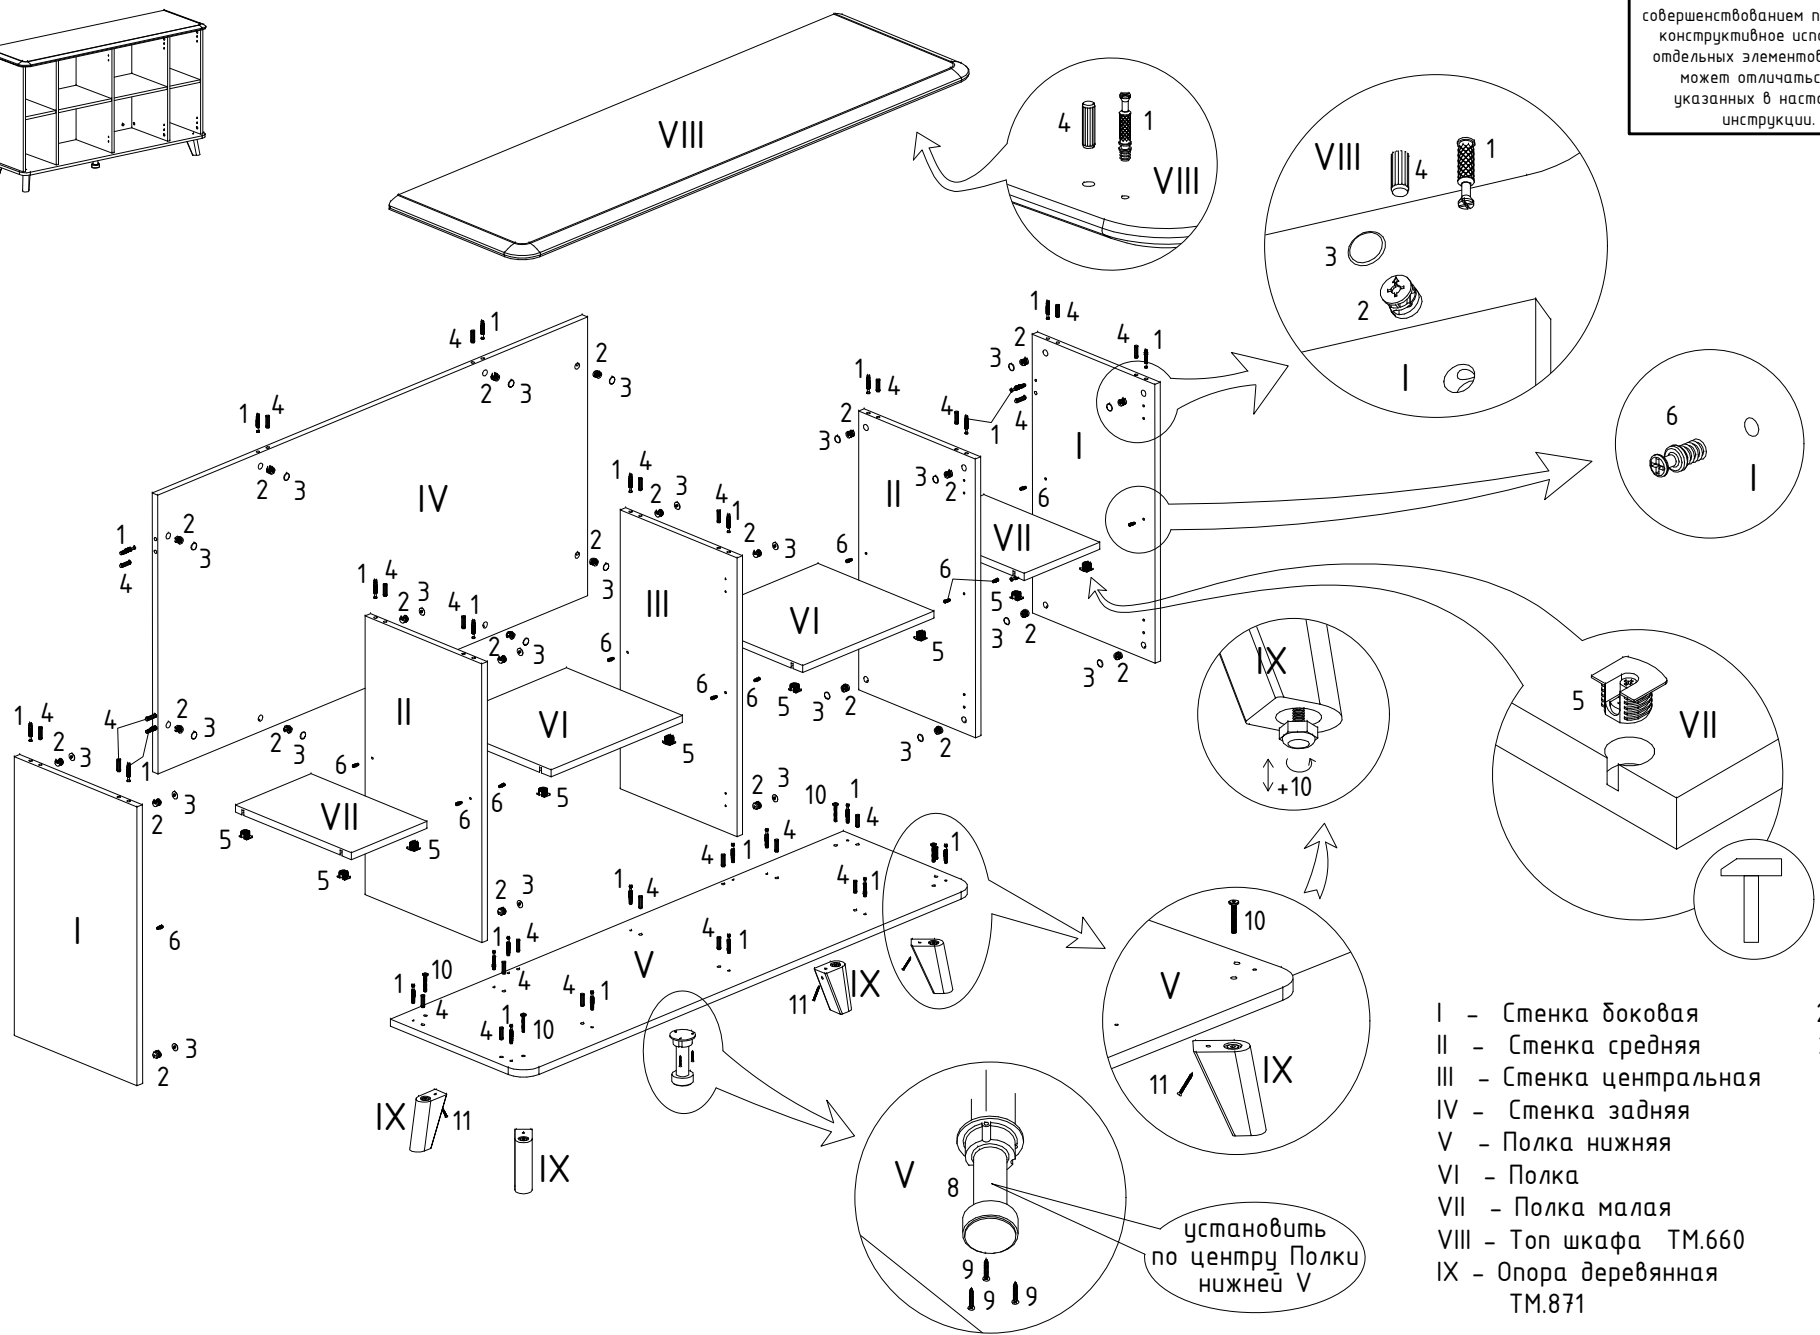

11 TM.871 3,5x35 x4	1 x28
В связи с постоянным совершенствованием продукции, конструктивное исполнение отдельных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.	2 h=14 x28
	3 x28
	4 x28
	5 x16
	6 x16
	7 ∅5 x16
	8 x1
	9 3,5x20 x3
	10 TM.871 M6x35 x4

- I - Стенка боковая 2 шт,
- II - Стенка средняя 2 шт,
- III - Стенка центральная 1 шт,
- IV - Стенка задняя 1 шт,
- V - Полка нижняя 1 шт,
- VI - Полка 2 шт.
- VII - Полка малая 2 шт.
- VIII - Топ шкафа TM.660 1 шт.
- IX - Опора деревянная TM.871 1 шт.

установить по центру Полки нижней V