



**СХЕМА СБОРКИ**

**БР.404, БР.405 Столешница стола рабочего на опорной тумбе**  
**ОР.800 Опора металлическая**  
**ОР.831, ОР.832 Траверса металлическая**

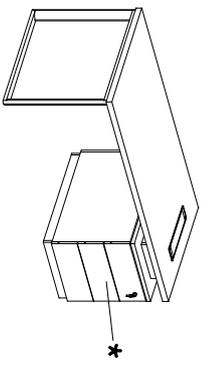

**БР.404, ОР.831 1800x900x750 мм**  
**БР.405, ОР.832 2000x900x750 мм**


**1** сборка  
металлокаркаса

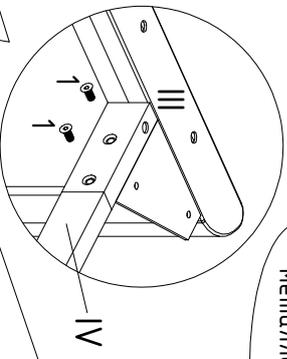

**2** крепление  
траверсы к  
проставке тумбы

**3** крепление  
столешницы

сверлить 2  
сквозных отверстия  
Ø8 мм

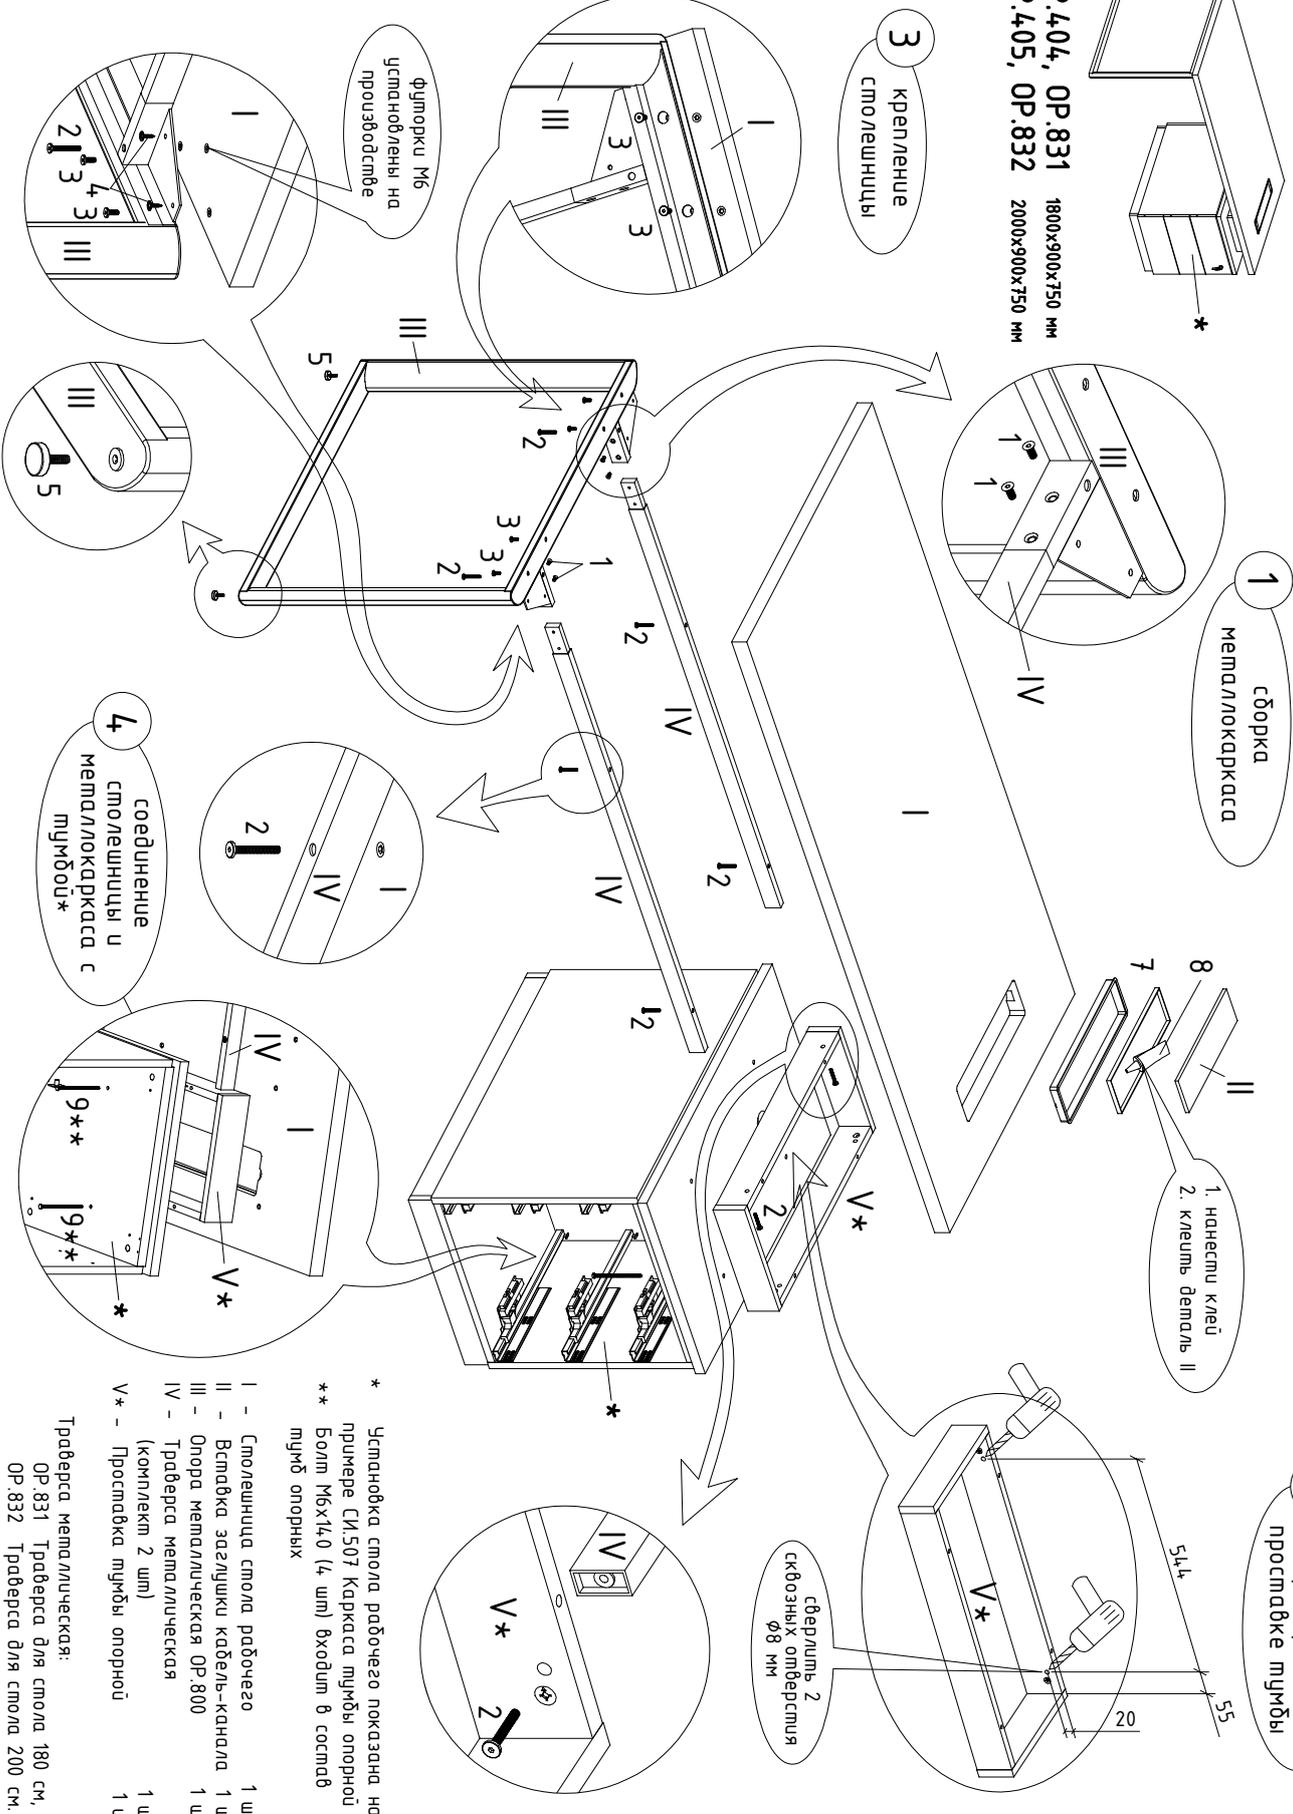

\* Установка стола рабочего показана на примере СИ507 Каркаса тумбы опорной

\*\* Болт М6х14,0 (4 шт) входит в состав тумбы опорных

- I - Столешница стола рабочего 1 шт,
- II - Вставка заглушки кабель-канала 1 шт,
- III - Опора металлическая ОР.800 1 шт,
- IV - Траверса металлическая (комплект 2 шт) 1 шт,
- V\* - Проставка тумбы опорной 1 шт.

Траверса металлическая:

- ОР.831 Траверса для стола 180 см,
- ОР.832 Траверса для стола 200 см.

1		M6x10	X4
2		M6x50	X8
3		M6x16	X4
4		4,2x19	X4
5		M6x14,0	X2
6			X1
7			X1
8			X1
9**		M6x14,0	X4

В связи с постоянным совершенствованием продукции конструкторское отделение отделений элементов мебели может отличаться от указанных в настоящих инструкциях.