

Инструмент
для сборки




Схема сборки тумбы подкатной N-91

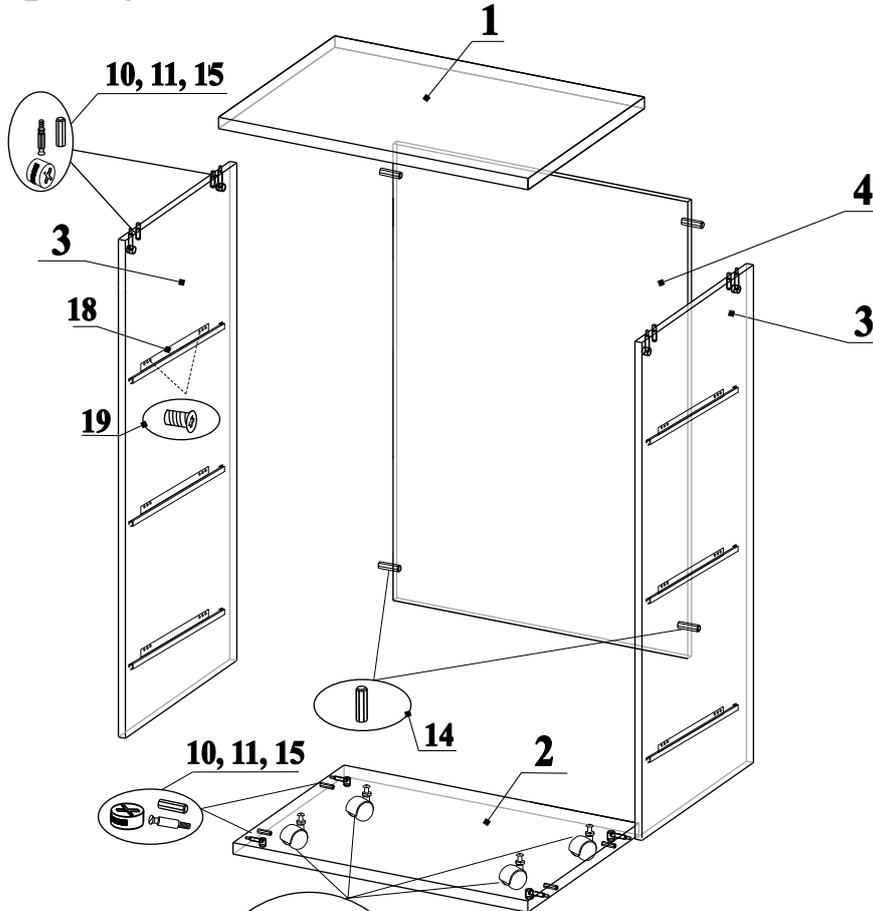


Рис. 1

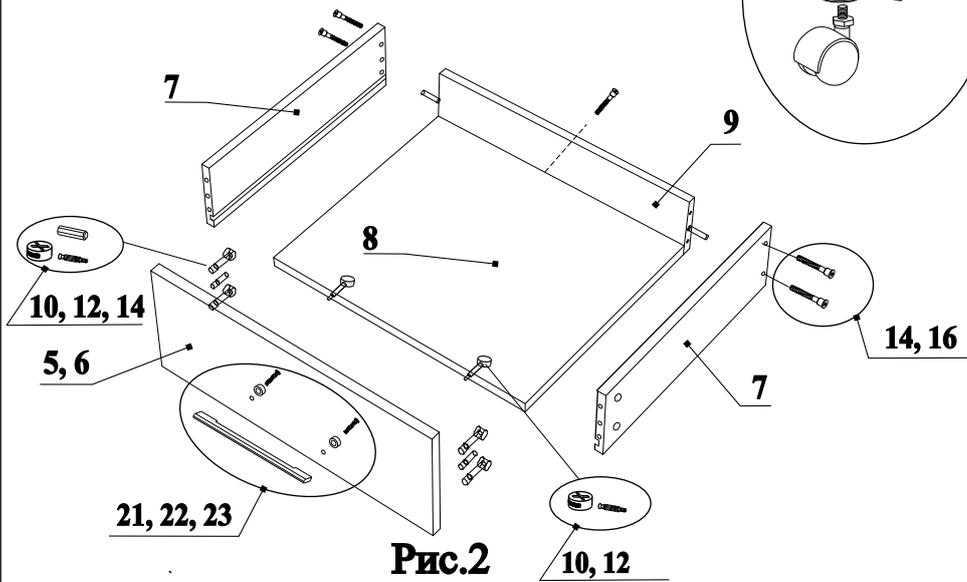


Рис. 2

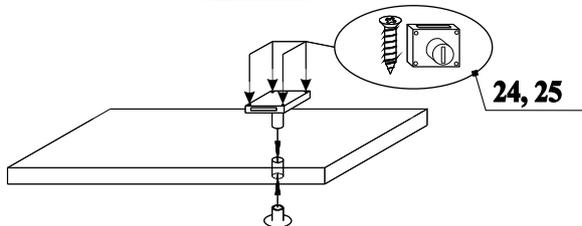


Рис. 3

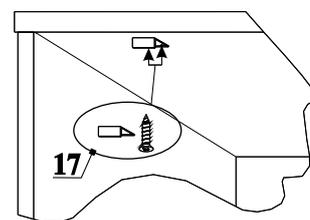


Рис. 4

Схема сборки тумбы подкатной N-91

Детали

поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Крышка	422x446x12	1
2	Низ	380x419x18	1
3	Бок левый/правый	511x420x18	2
4	Задняя стенка	502x380x12	1
5	Фасад 1 (с замком)	412x171x18	1
6	Фасад 2	412x171x18	2
7	Бок ящика л/пр	400x120x12	6
8	Дно ящика	350x387x12	3
9	Задняя стенка ящ.	340x110x12	3

Фурнитура

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
10	Дюбель-саморез	26	
11	Эксцентрик 15x13	8	
12	Эксцентрик 15x9	18	
13	Опора колесная со штырем черная	4	
14	Шкант 6x30	16	
15	Шкант 8x30	8	
16	Конфирмант 5x38	15	
17	Шуруп 3,5*12	2	
18	Направляющая 400мм	3	
19	Евровинт 6,3x10,5	12	
20	Шуруп 3x16	6	
21	Ручка 160 мм	3	
22	Винт М4x22мм	6	
23	Насадное кольцо	6	
24	Замок квадратный	1	
25	Шуруп 3,5x20	4	

Порядок сборки:

1. В отверстия на деталях 2 и 3 вставить эксцентрики 11 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
2. В торцевые отверстия на деталях 2 и 3 вставить шканты 15 (рис.1);
3. В торцевые отверстия на детали 4 вставить шканты 14 (рис. 1);
4. Вкрутить дюбели 10 в отверстия на деталях 1 и 3 (рис. 1);
5. Прикрутить направляющие 18 к деталям 3 евровинтами 19 (евровинты вкручиваются в 3 отверстие на направляющей)(рис. 1);
6. Прикрутить опоры 13 к детали 2 гайкой через отверстие (рис.1);
7. Соединить детали 2, 3, 4, затянуть эксцентрики 11 по часовой стрелке до упора (рис.1);
8. Соединить деталь 1 с деталями 3 и 4, затянуть эксцентрики 11 по часовой стрелке до упора (рис.1);
9. В отверстия на деталях 7 вставить эксцентрики 12 стрелками к торцевым отверстиям (рис.2);
10. В торцевые отверстия на деталях 7 и 9 вставить шканты 14 (рис.2);
11. Соединить детали 7, 8 и 9 (деталь 8 вставляется в паз на деталях 7), закрутив конфирматы 16 (рис.2);
12. Соединить детали 7 и 5(6), затянуть эксцентрики 12 по часовой стрелке до упора (рис.2);
13. Привернуть к деталям 5 и 6 ручку 21 винтами 22, подложив под шляпку винта насадное кольцо 23 (рис.2);
14. Выдвинуть направляющие 18 вперед. Поставить ящик сверху на направляющие. Потянуть одновременно направляющие снизу под ящиком вперед (крючок, расположенный на дальнем конце направляющей должен войти в отверстие на детали 9; крючок, расположенный в начале направляющей должен войти в отверстие на нижнем торце деталей 7). Для снятия ящиков потянуть ящик немного вверх и вперед;
15. Отрегулировать высоту ящиков с помощью колесика на передней части направляющей;
16. Зафиксировать направляющие, закрутив шуруп 20 в отверстие внизу направляющих;
17. Вставить замок 24 в деталь 5, привернуть его шурупами 25 (рис.3);
18. Привернуть ответную планку к детали 1 шурупами 17 напротив замка.(рис.4);